Rakennusopas

Lasikaide MAANTASOLLE

ClickitUp & CiUFixed

ClickitUp®
by ErgoSafe®

Rakennusopas auttaa ClickitUp®-lasikaiteiden suunnittelussa. Riippuen siitä, rakennatko uuden pation maantasolle vai täydennätkö olemassa olevaa alustaa asentamalla ClickitUp®-lasikaiteen, oppaasta saat hyviä neuvoja. Maantasolle asennettavia lasikaiteita koskevasta **Rakennusoppaasta** löydät tietoa alustasta ja kiinnitystarvikkeista sekä mittaoppaan ym.

Toivomme, että saat **Rakennusoppaasta** apua.

Huomaa, että **Rakennusoppaan** ohjeet ja neuvot ovat yleisluontoisia eivätkä sovi kaikkialle. Jos tunnet olosi epävarmaksi, palkkaa ammattilainen.

Onnea rakennusprojektiin!

KIINNITYS PUUHUN

MAANTASOLLE

ClickitUp®-lasikaidetta on saatavana nostettavalla ja laskettavalla lasilla tai kiinteällä lasilla, valinnaisella leveydellä, 1000 - 2000 mm tai vakiomittaisena 1000 - 2000 mm 100 mm:n intervallilla.

Jotta voit suunnitella lasikaiteiden ostamista, sinun täytyy tietää, millainen maakiinnike on sekä mitä poistoja ja lisäyksiä on tehtävä, jotta ClickitUp®-lasikaide sopisi suunniteltuun paikkaan. Uudisrakennuksissa on helpompi mukauttaa alustaa siten, että voidaan käyttää vakiomittaisia lasikaiteita

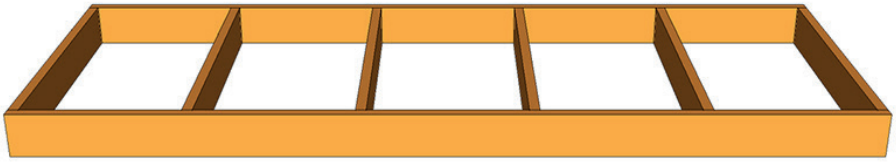

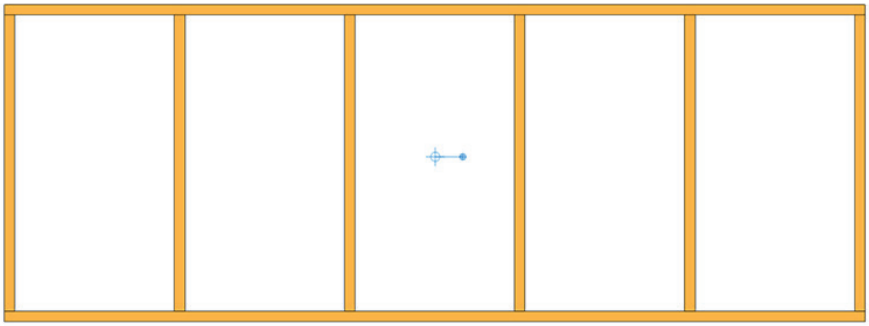

Olemassa olevan pation runkopuun päälle

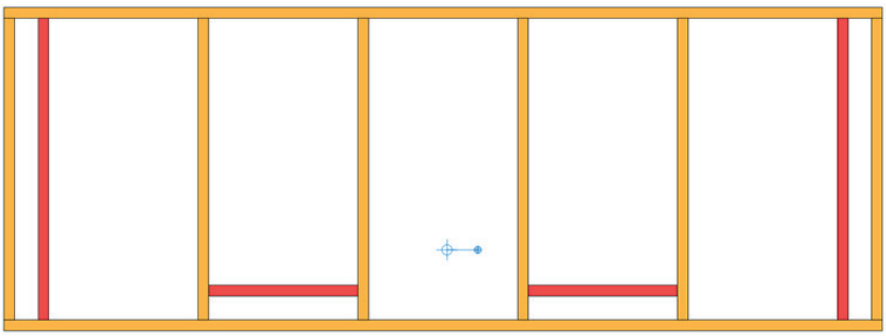

Olemassa olevia runkopuita tulee täydentää vahvistuksilla, jotta voidaan asentaa ClickitUp®lasikaide. Katso mittaoppaasta ohje vahvikkeiden sijoittamiseen.

MAAKIINNIKKEIDEN SIJOITTAMINEN

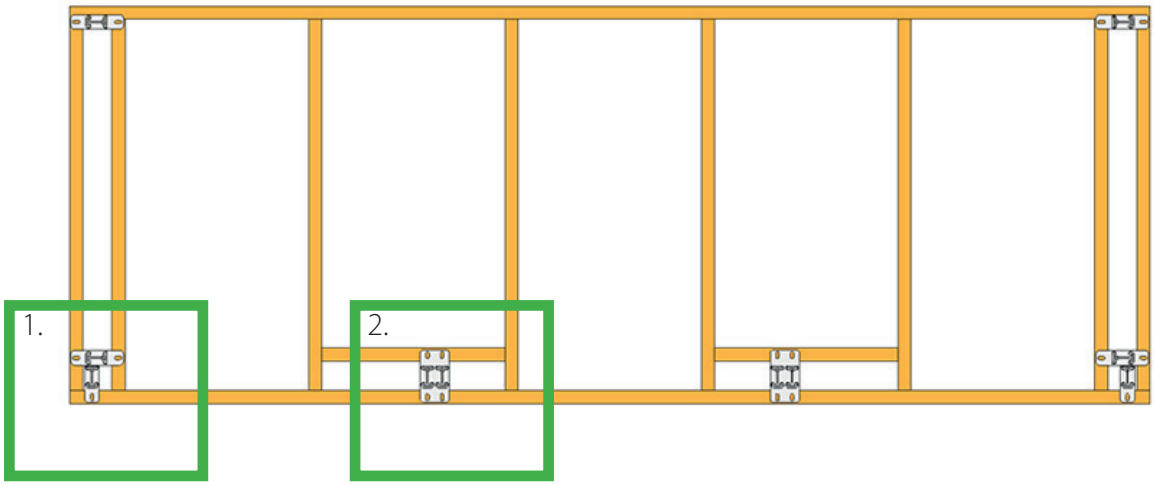

1.

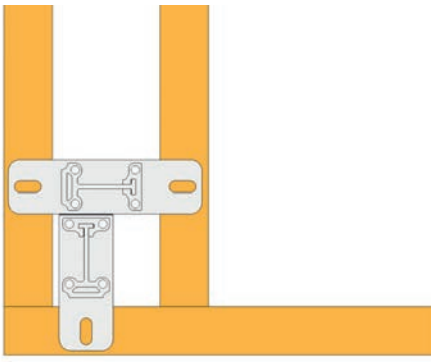

1. Maakiinnikkeen sijoittaminen kulmaan

2. Maakiinnikkeen sijoittaminen

2.

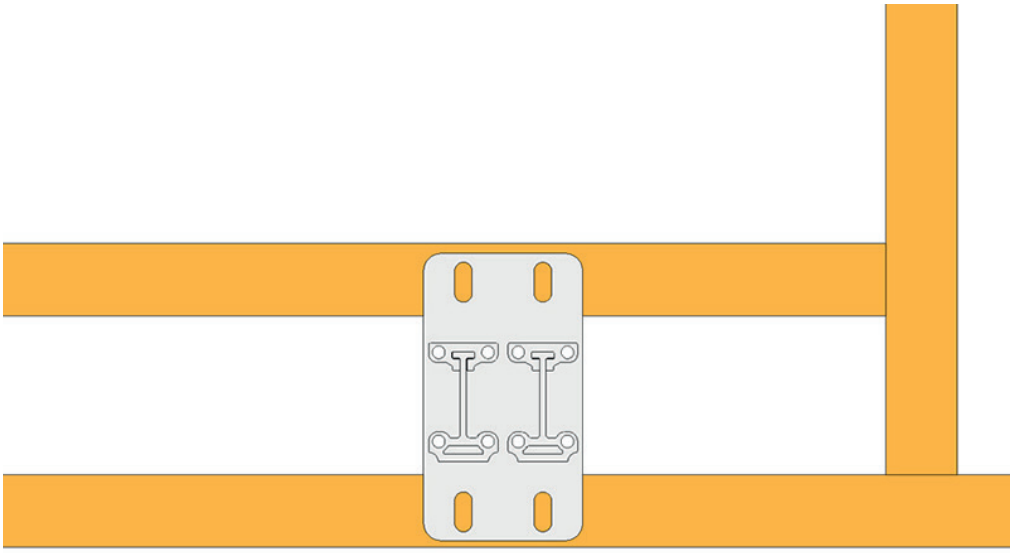

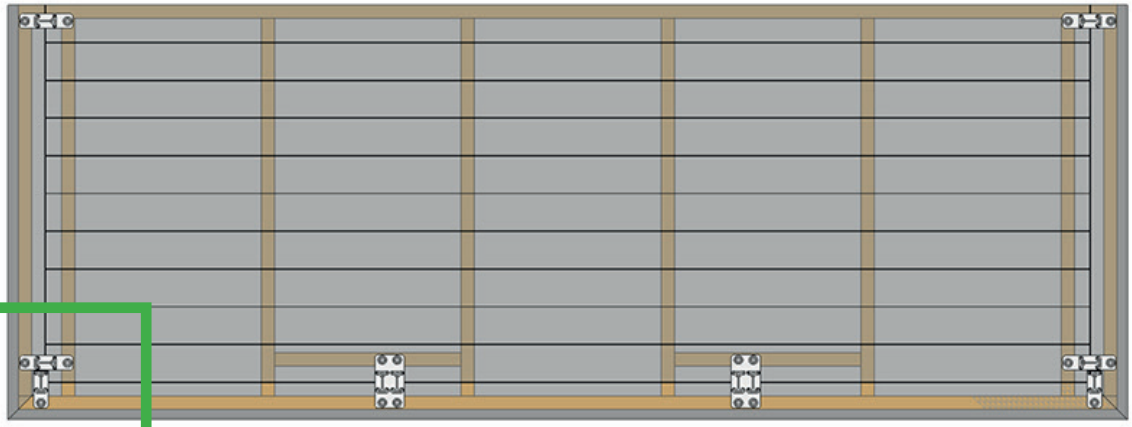

3.

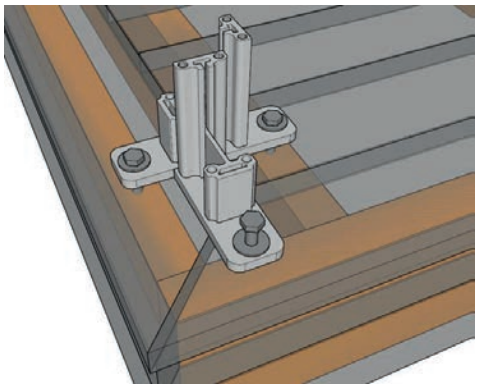

3. On tärkeää, että ClickitUp®-lasikaide ruuvataan kiinni kantavaan rakenteeseen eikä puuritilään. Aluslevyä tulee aina käyttää yhdessä ruuvin kanssa, kun maakiinnike asennetaan.

MAAKIINNIKKEIDEN MITAT

ClickitUp & CiU Fixed

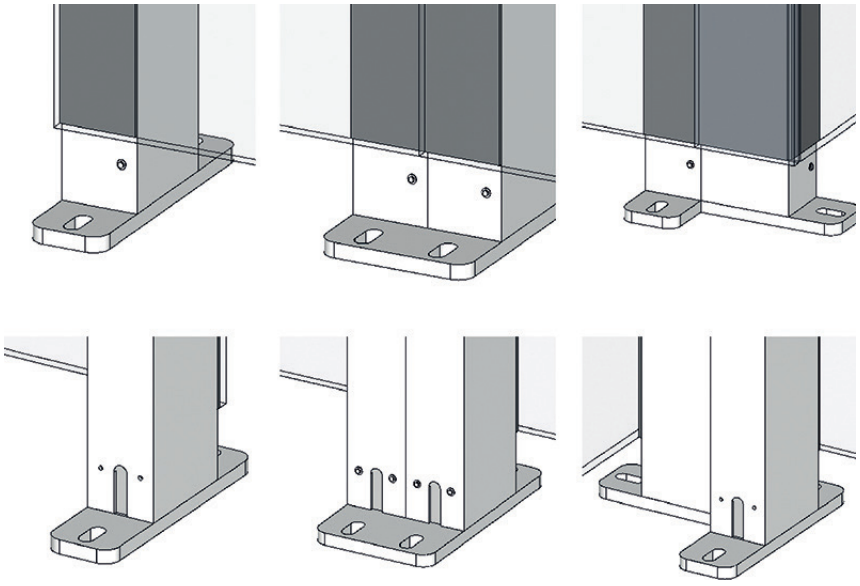

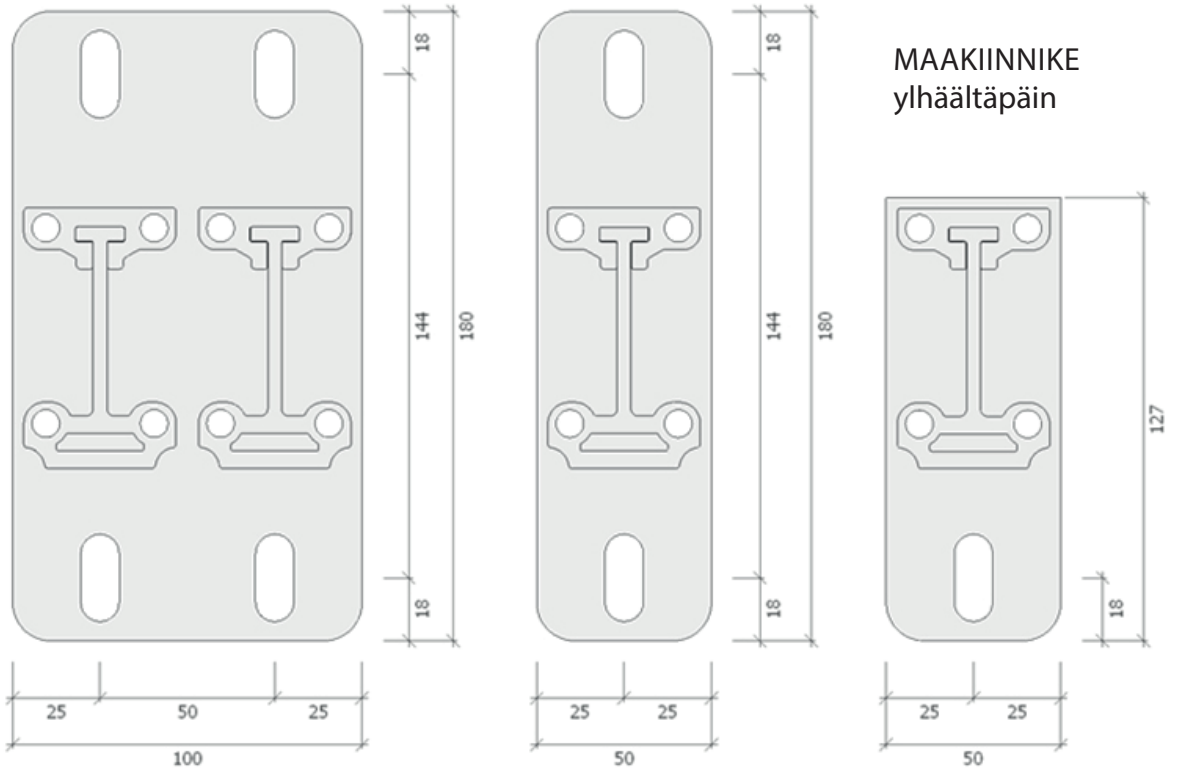

KAKSIOSAINEN

YKSIOSAINEN

YKIOSAINEN, KATKAISTU

REUNAKIINNIKE

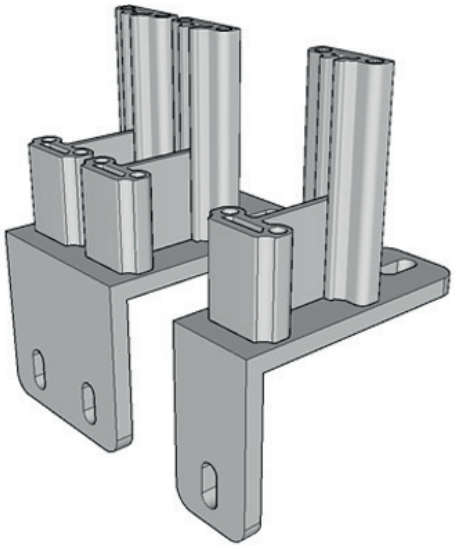

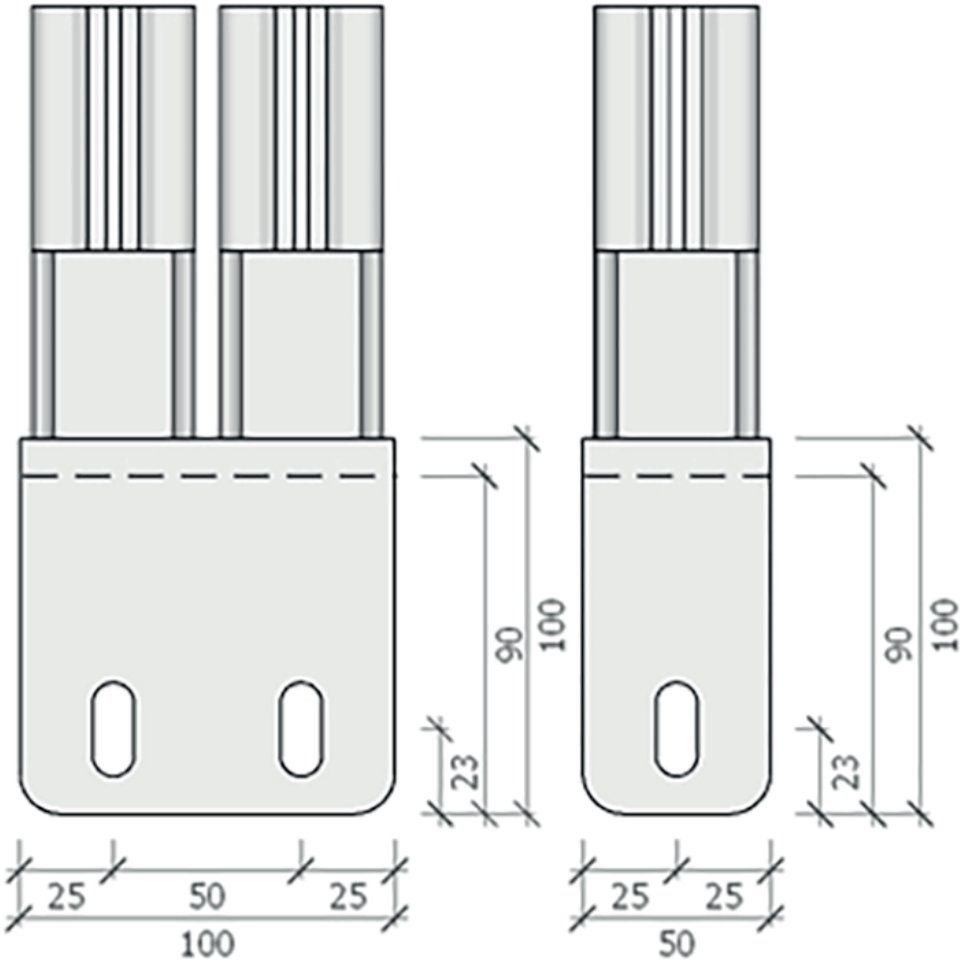

MITTAOPAS

NÄKYMÄ YLÄPUOLELTA

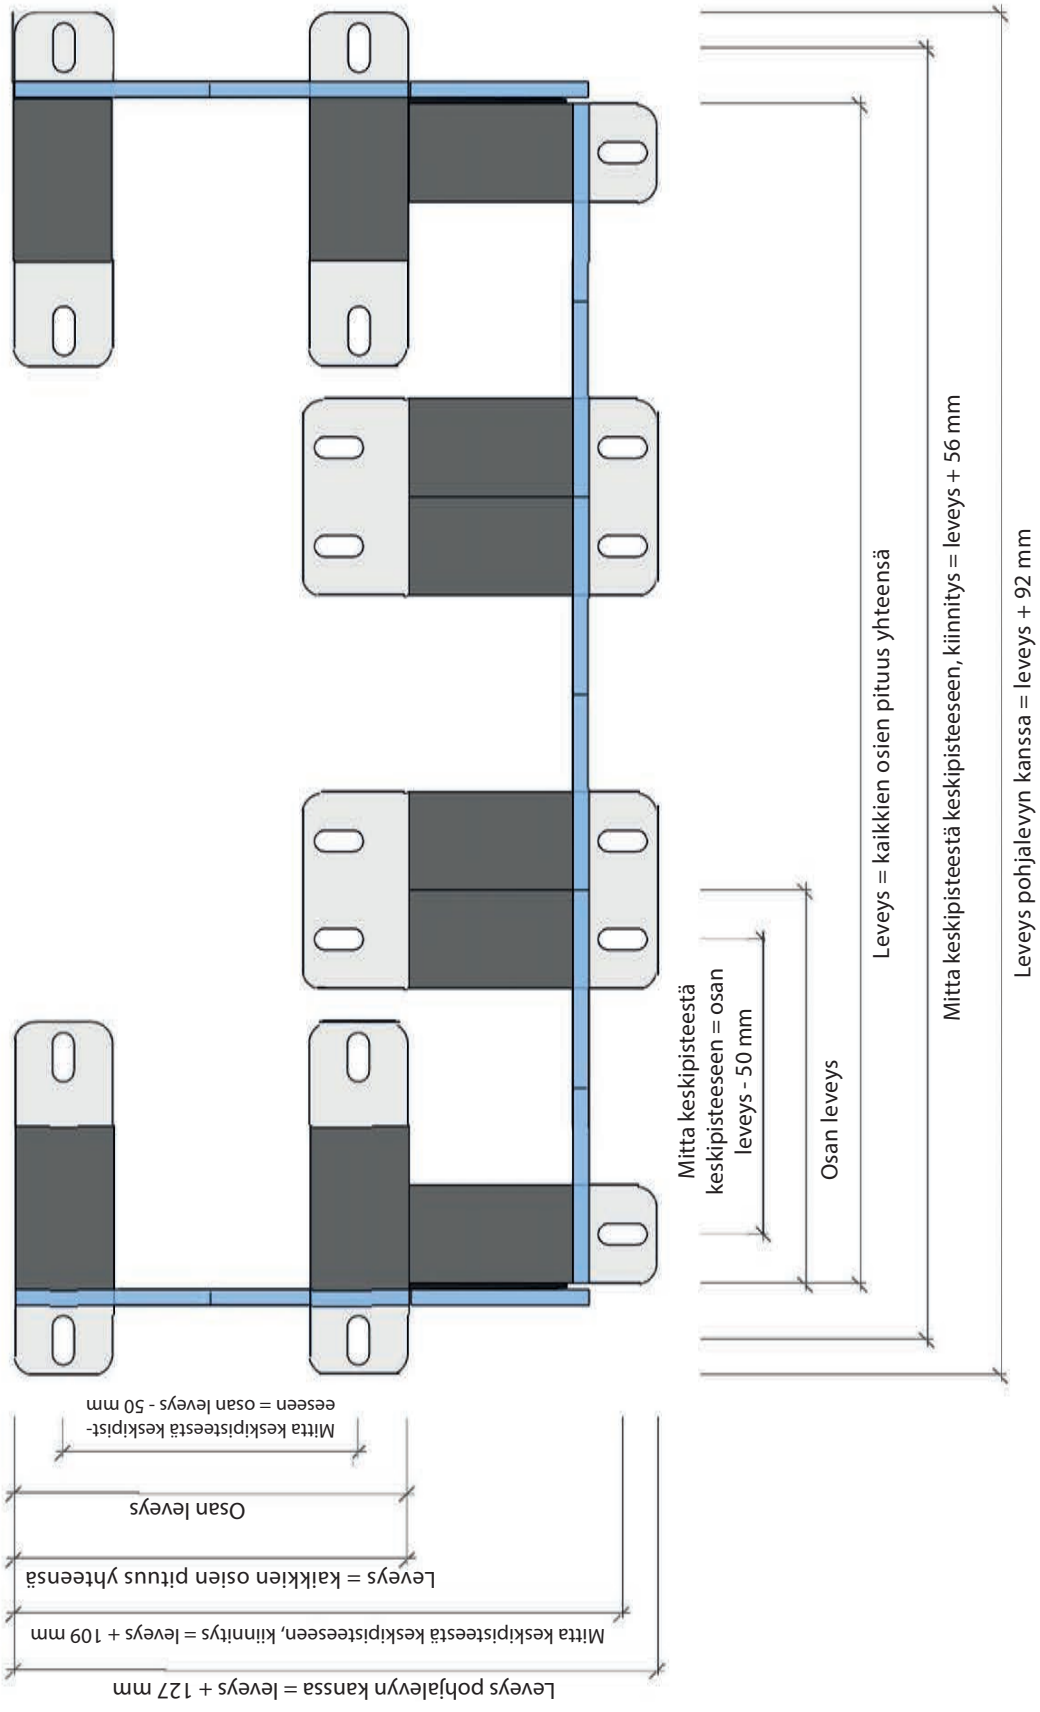

MITTAOPAS

NÄKYMÄ YLÄPUOLELTA

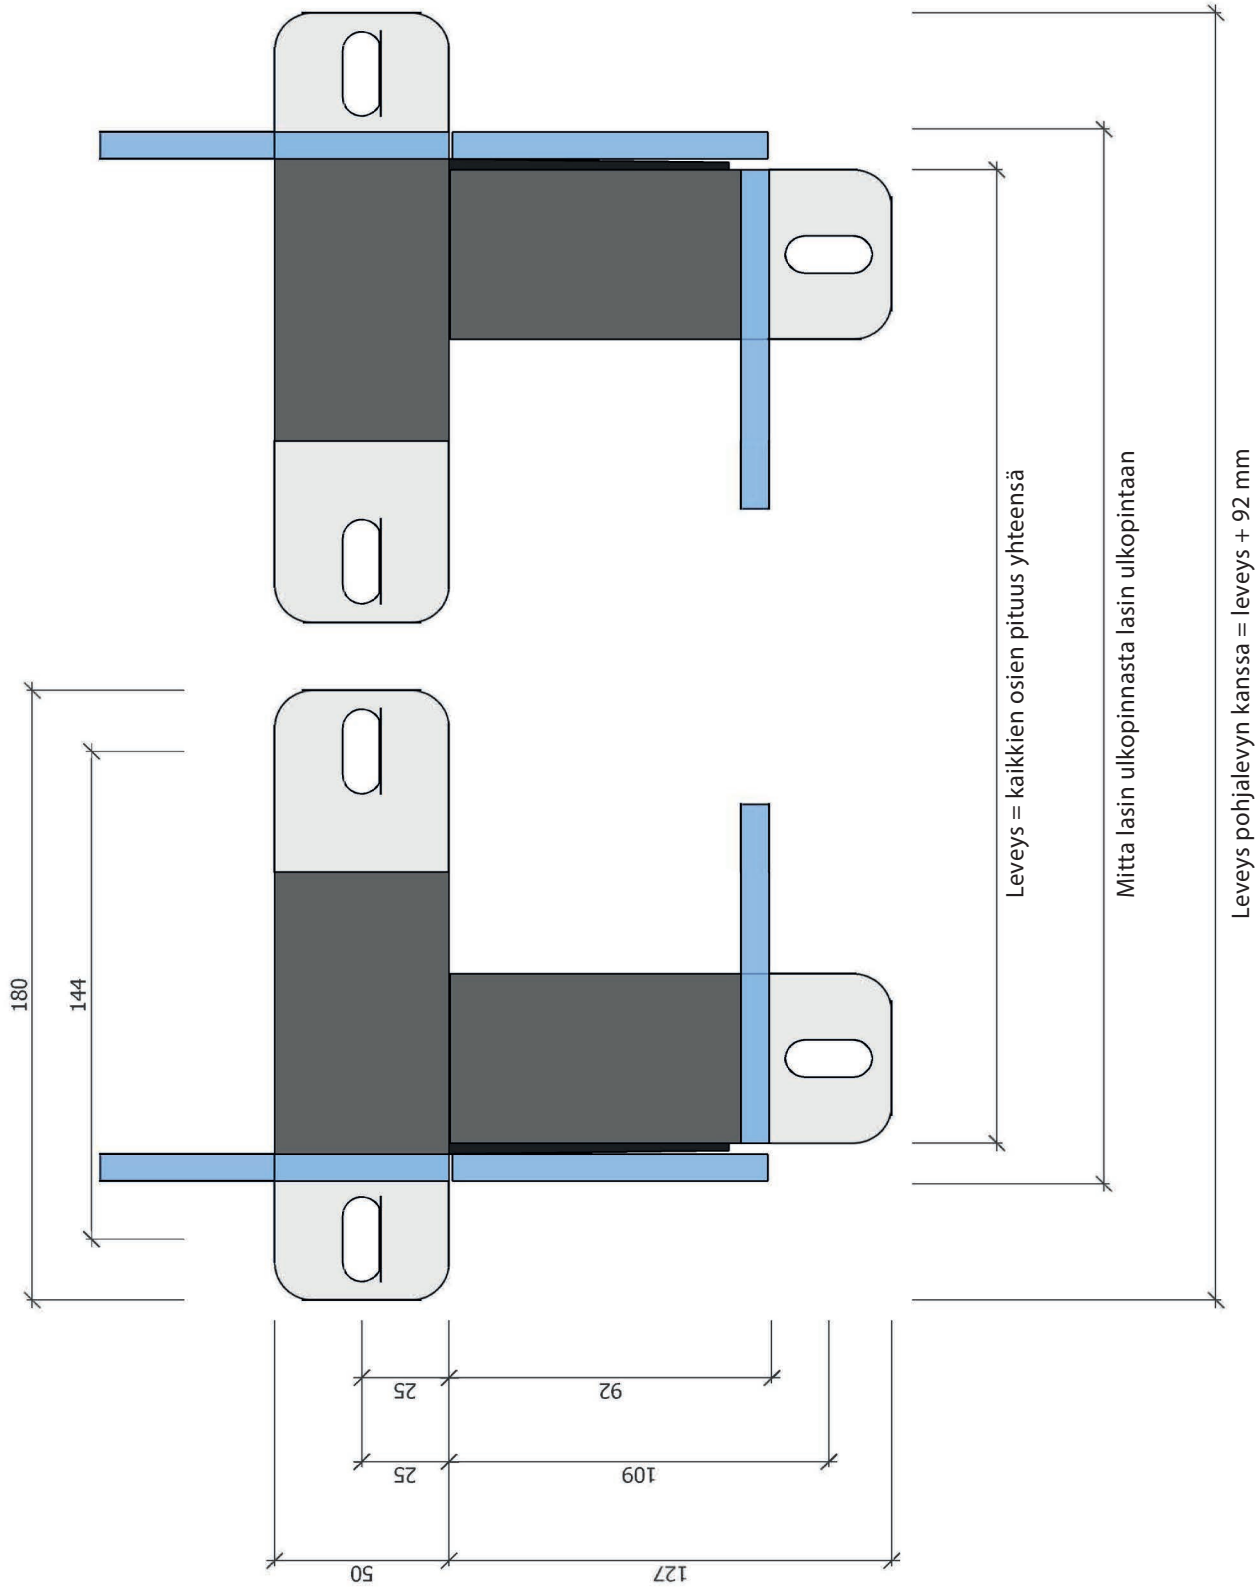

KIINNITTÄMINEN BETONIIN

Erilaiset kiinnitystavat betonialustaan, noudata aina kiinnikkeiden valmistajan suosituksia.

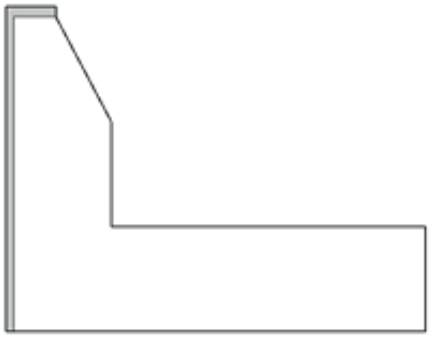

Reunaelementtiä käytetään antamaan tukea ja eristämään perustusten betonivalua. Suurelta osin reunaelementti koostuu solumuovista, jossa on ohut kuitubetoninen pinta.

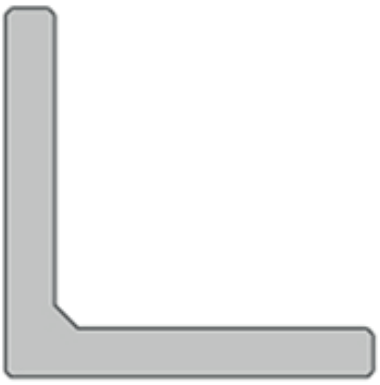

L-tukea käytetään antamaan tukea rinteeseen ja paikkoihin, joissa on korkeuseroja.
Valmistetaan betonista.

1. Kun reunaelementti on osa rakennetta, kiinnityksessä on tärkeää huomioida, että ankkurointi tehdään betoniin eikä reunaelementtiin, joka suurelta osin koostuu solumuovista.

2. Varmista, että kiinnityskohdassa on riittävästi materiaalia, kun mittaat ClickitUp-kaiteesi sijoituspaikkaa.

3. Betoniin kiinnitettäessä on aina vaara, että osutaan raudoitukseen. Sijoita ankkurointi siten, että se ei päädy samaan linjaan kiinnitysreikien kanssa, jos se on mahdollista.

4. Jos poraat liian lähelle reunaa, on vaara, että betoni halkeaa. Ruuvien valmistajalta saat tietoa siitä, mikä etäisyys sinulla tulee vähintään olla reunaan. Etäisyys vaihtelee valitsemastasi kiinnitystekniikasta riippuen.

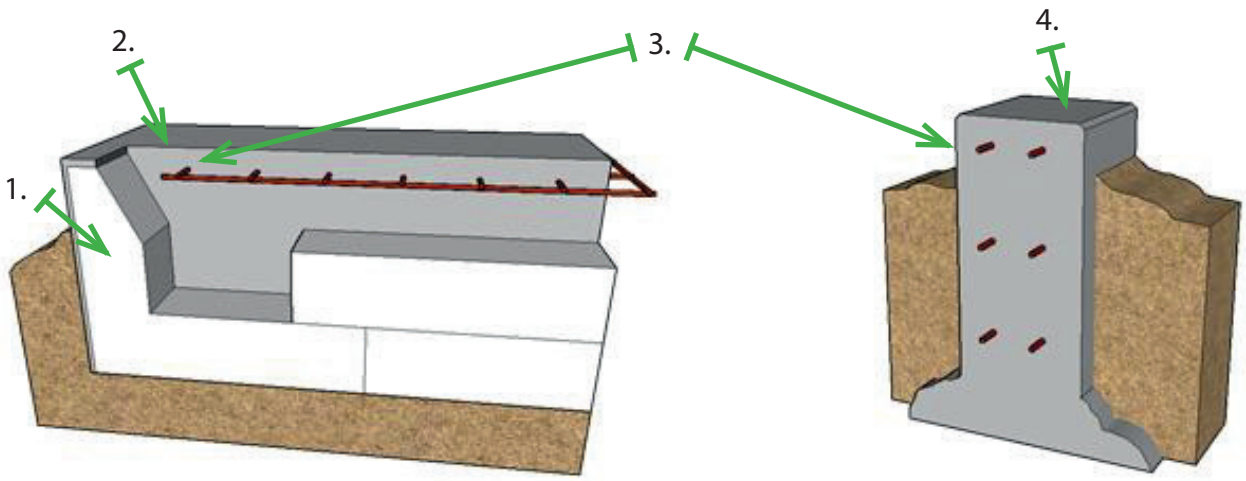

ClickitUp®
by ErgoSafe®

ErgoSafe AB | Reparatörgatan 1 | SE-302 62 Halmstad | +46 (0)10-480 47 00 | www.clickitup.com

Copyright © 2020 ErgoSafe AB.